


EINBAU DER ZUSÄTZLICHEN BUCHSE ZUR ANSTEUERUNG VON DREHTISCH ODER FÖRDERBAND

ART.-NR. 301004

www.nassenheider.com

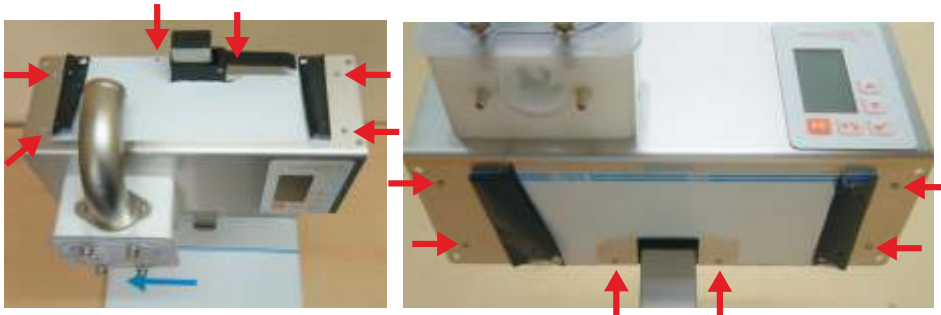

1. Entfernen Sie alle Schrauben an Ober- und Unterseite des Gehäuses und öffnen Sie es vorsichtig.

2. Hebeln Sie die Abdeckung des Gehäusedurchbruch heraus.



3. Setzen Sie die Motorausgangsbuchse (Art.-Nr. 301004) ein.



4. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben ein, oder befestigen sie die Buchse mit Blindnieten 3,0 x 6 mm.



5. Montieren Sie das Massekabel an eine Schraube des Ventilators.



6. Schrauben Sie das Kabel unter Beachtung der Polarität in die beiden oberen Anschlussklemmen fest.

Schrauben Sie das Gehäuse anschließend wieder zusammen und achten Sie dabei darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.



Zur Inbetriebnahme der Buchse bitte die Anleitung bzw. den „Schnellstart“ für den Drehtisch beachten!

NASSENHEIDER®

NASSENHEIDER e.K.
LEIPZIGER STR. 33
01097 DRESDEN
GERMANY


WEB
E-MAIL
TEL. BÜRO / OFFICE
TEL. SUPPORT
FAX

www.nassenheider.com
info@nassenheider.com
+49 (0)351 - 89 66 91-00
+49 (0)351 - 89 66 91-05
+49 (0)351 - 89 66 91-99

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR THE ADDITIONAL SOCKET FOR CONTROLLING E.G. A TURNTABLE OR CONVEYOR BELT

ART.-NO. 301004

www.nassenheider.com

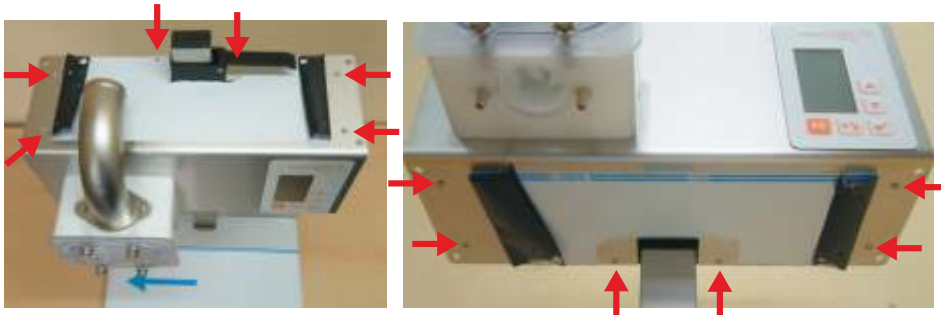

1. Remove all screws from the upper site and the lower site (see arrows) of the Fill up chassis and open it carefully.

2. Use a screw driver to lever the cover out of its opening.



3. Insert the socket (article number 301004).



4. Fasten the socket by using the provided screws, or mount it with blind rivets 3,0 x 6 mm.



5. Assemble the mass cable to the screw of the fan.



6. Screw the cables into the 2 upper connecting terminals (**consider the polarity!**).
Assemble the chassis again.
Attention: Do not shut any cables!



For starting the machine, please pay attention to the instructions at the "Quickstart for turntable".