



SHOPPER

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO • MONTAGE ANLEITUNG
MODE D'EMPLOI • INSTRUCTIONS FOR USE

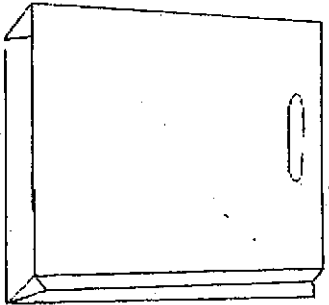


1

SPINGERE I DUE ANGOLI VERSO L'INTERNO
POUSSER LES DEUX COINS VERS L'INTERIEUR
PUSH THE BOTTOM TOWARD INSIDE

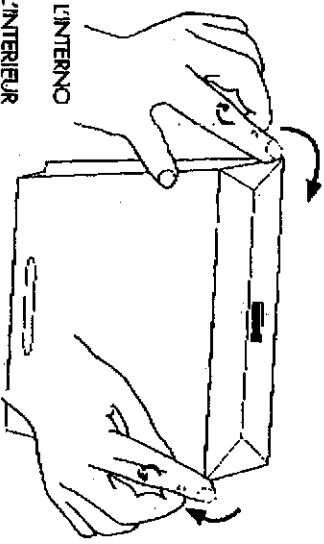


2

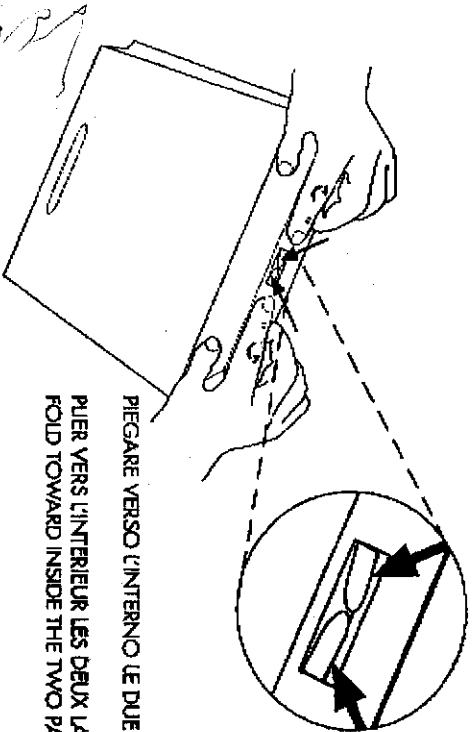


3

PIEGARE VERSO L'INTERNO LE DUE LINGUETTE DI CARTONE DELLA FRECCIA DI BLOCCO DEL FONDO
PLIER VERS L'INTERIEUR LES DEUX LANGUETTES EN CARTON DE LA "FLECHE" QUI BLOQUE LE FOND
FOLD TOWARD INSIDE THE TWO PAPER FLAPS OF THE "ARROW" WHICH BLOCK THE BOTTOM

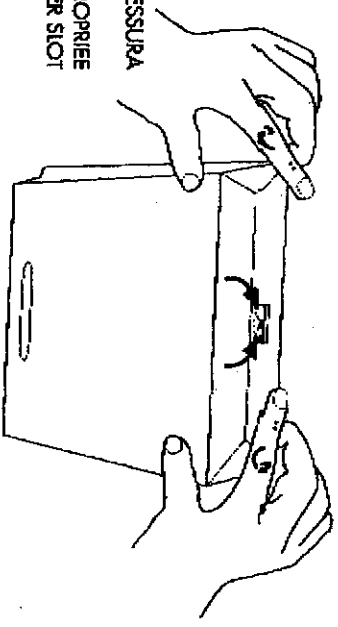

4

INSERIRE LA FRECCIA DI BLOCCO DEL FONDO NELL'APPOSITA FESSURA
INSERER LA "FLECHE" QUI BLOQUE LE FOND DANS LA FENTE APPROPRIEE
INSERT THE "ARROW" WHICH BLOCK THE BOTTOM, INTO THE PROPER SLOT

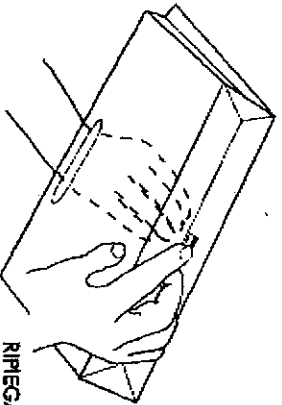

5

RIPIEGARE VERSO L'ESTERNO LE DUE LINGUETTE DI CARTONE DELLA FRECCIA DI BLOCCO DEL FONDO
PLIER VERS L'EXTERIEUR LES DEUX LANGUETTES EN CARTON DE LA "FLECHE" QUI BLOQUE LE FOND
FOLD TOWARD OUTSIDE THE TWO PAPER FLAPS OF THE "ARROW" WHICH BLOCK THE BOTTOM



Made in Italy